


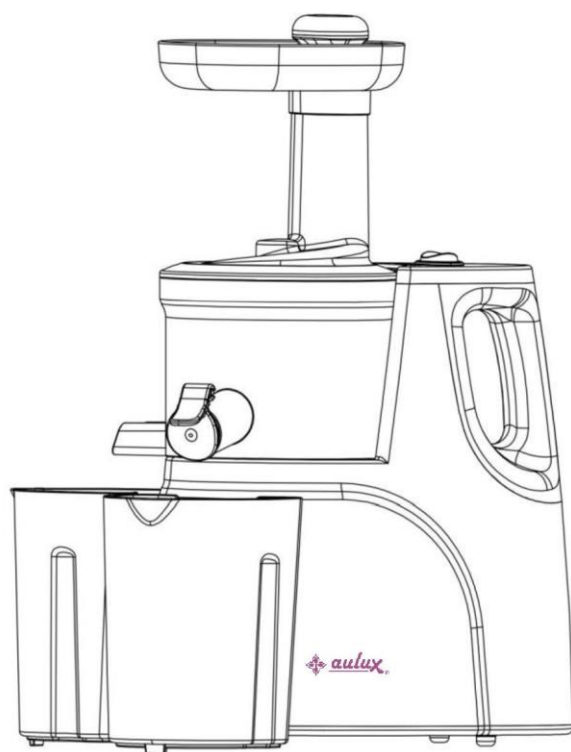

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ÉP CHẬM

Thông số kỹ thuật	MODEL AP-6688	  
- Điện áp	220V/50Hz	
- Tần số	50Hz	
- Công suất	150 W	
- Tốc độ	40-60 vòng/phút	
- Chức năng:	Dùng để ép rau, hoa quả dùng cho gia đình, không dùng cho mục đích thương mại	

Máy ép chậm là sản phẩm thay thế hoàn hảo cho máy xay sinh tố đa năng, giúp nước uống giữ lại nguyên chất hàm lượng vitamin trong trái cây.


LƯU Ý: ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

GIỚI THIỆU VỀ MÁY ÉP CHẬM HOA QUẢ AULUX

- Máy ép chậm Aulux được sản xuất theo công nghệ hiện đại nhất hiện nay về công nghệ ép chậm trái cây dùng cho gia đình.
- Motor dây đồng công suất cao nên đòi hỏi các linh kiện đi kèm phải thật tốt và chắc chắn để an toàn khi sử dụng. Ngoài ra hệ thống motor còn được bảo vệ bởi các cảm biến nhiệt, tránh hiện tượng quá nhiệt và sốc điện.
- Đầu trục ép được làm bằng chất liệu đặc biệt khiến sản phẩm bền hơn.
- Nhựa của máy ép là nhựa ABS tiêu chuẩn quốc tế nên chịu được nhiệt độ cao, chống mài mòn, va chạm.
- Lưới lọc được làm từ thép không gỉ cao cấp 304, khiến sản phẩm bền hơn, đẹp hơn, dễ vệ sinh hơn, và đặc biệt không bị ô xy hóa trong quá trình ép hoa quả.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Các bộ phận:

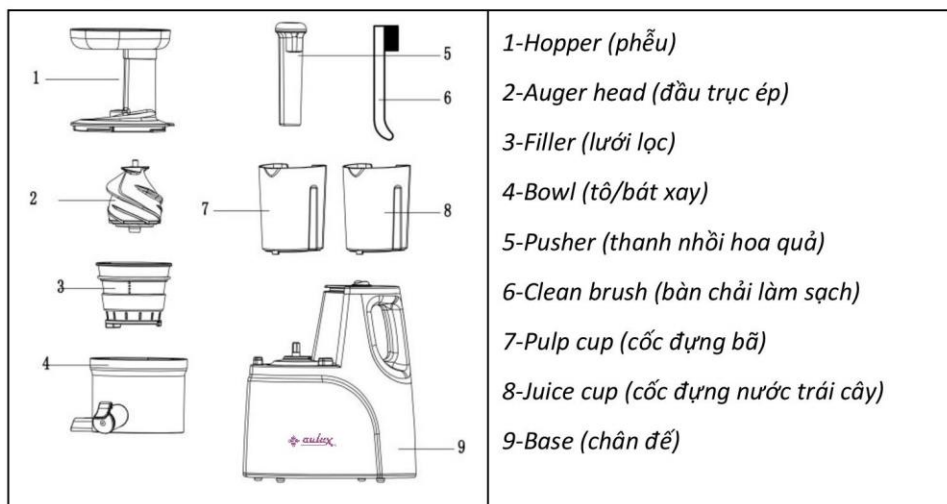





(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Hướng dẫn lắp ráp

Quan trọng:

Trước khi lắp ráp máy ép, vui lòng kiểm tra điểm này: Ở chân bát (cối xay) có nút cao su, cố định nút chính xác để đảm bảo tất cả nước trái cây chỉ thoát ra qua cửa ra của máy ép trái cây, trước khi chiết xuất luôn đảm bảo nút cao su được lắp chắc chắn tại chỗ. Xem hình bên cạnh.

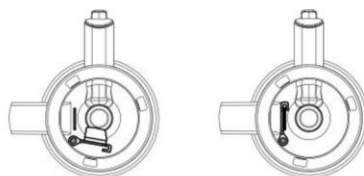

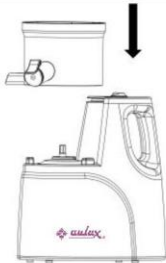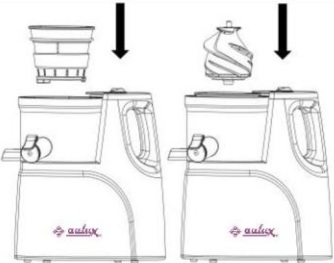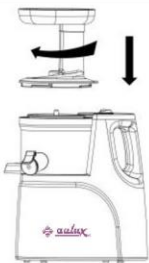1, Lắp ráp bát vào đế. Đặt trên đế và xoay theo chiều kim đồng hồ để khóa. Đảm bảo rằng bát luôn được khóa chặt trên đế. Xem hình dưới.	2, Lắp lưới lọc và đầu trực ép vào bát xay (ép), phải đảm bảo các trục của đầu phải được cố định chặt chẽ trên các khớp trục của đế. Xem hình bên dưới.	3, Lắp ráp phễu vào bát: Căn chỉnh bát và phễu, đẩy nắp phễu, sau đó xoay phễu theo chiều kim đồng hồ. Xem hình bên dưới.
		

Hướng dẫn vận hành quan trọng:

Lưu ý: KHÔNG vận hành thiết bị khi không có hoa quả, nếu không sẽ làm tăng tốc độ mài mòn các bộ phận. KHÔNG vận hành thiết bị quá 10 phút cùng một lúc.

1, Cắm giắc điện vào ổ cắm, lưu ý không cắm chong chóng vào ổ điện khác.

2, Đặt cốc dưới đầu ra của nước trái cây và đầu ra của bã hoa quả

3, Bật công tắc: ON / OFF / REV : ON-khởi động động cơ và quá trình ép trái cây.

OFF TẮT-công tắc tắt thiết bị. REV- Quay ngược lại (Chỉ sử dụng khi hoa quả bị kẹt trong bát và cần được thông tắc)

4, Đưa hoa quả vào phễu để ép nước trái cây, lưu ý thái hoa quả vừa miệng phễu.

-> loại bỏ hạt cứng hoặc vỏ cứng hoặc phần cứng khác của hoa quả

-> không nhồi quá nhiều hoặc ép vật liệu vào. Hãy đưa vật liệu vào từ từ từng cái một.

5, Bật máy ép trái cây để chiết xuất nước trái cây, đồng thời đưa nguyên liệu vào phễu lần lượt như bước 4.

6, Nếu nguyên liệu bị kẹt hoặc bị tắc, hãy dừng máy ép trái cây và sau đó chuyển sang chế độ REV để loại bỏ nguyên liệu. Nếu thao tác như vậy không hoạt động, hãy dừng máy ép trái cây và tháo rời phễu để làm sạch nguyên liệu, sau đó lắp ráp phễu lại để tiếp tục hoạt động. (Quan trọng: trước khi tháo rời phễu, phải rút phích cắm khỏi ổ cắm điện)

7, Khi hết vật liệu hãy để máy chạy một lúc, sau đó tắt máy và rút phích cắm khỏi ổ cắm điện, và tiến hành vệ sinh ngay.

Cách vệ sinh máy ép:

-> Theo từng bước lắp ráp là phương pháp đảo ngược để tháo rời tất cả các bộ phận của máy ép, từng cái một -> Sử dụng bàn chải đi kèm để làm sạch tất cả các bộ phận dưới vòi nước -> Sử dụng khăn ẩm sạch để lau để, đảm bảo không để bất kỳ chất lỏng nào đi vào đế. Khi không sử dụng để khô và cất vào hộp đi kèm. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Sự cố khi sử dụng: Trước khi gọi cho TT dịch vụ, trước tiên hãy xem xét sự cố:

Vấn đề	Nguyên nhân	Cách xử lý
Máy không làm việc	Máy không được cắm đúng cách	Kiểm tra giắc cắm máy ép đã cắm chặt vào ổ điện chưa
	Lắp phễu không chính xác	ráp phễu một cách chính xác
Động cơ bị dừng trong quá trình làm việc	Bát được lắp đầy vật liệu, vật liệu cứng bên trong hoặc nhiều xơ bên trong khiến máy ép bị kẹt	Nhấn nút đảo ngược để loại bỏ nguyên liệu. Nếu không được hãy tháo phễu để làm sạch sau đó lắp lại phễu để thử. Nếu máy vẫn không hoạt động, hãy dừng ép và gọi dịch vụ
Rò rỉ từ bên dưới bát	Phích cắm cao su trên đế bát không cắm đúng cách.	Tháo rời tất cả các bộ phận để kiểm tra phích cắm cao su và cắm lại đúng cách
Vết bẩn trên bát, bộ lọc	Màu sắc tự nhiên từ vật liệu ép trái cây	Điều này là hoàn toàn bình thường
Bộ lọc hư hỏng	Vật liệu đông lạnh, hạt, vật liệu cứng khác trong bát	Đảm bảo bạn đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và vận hành chính xác
Tiếng ồn khi làm việc	Tiếng ồn hấp dẫn từ trục ép	Điều này là hoàn toàn bình thường. Đảm bảo rằng bạn không làm quá nhiều tài liệu
	Một số vật liệu cứng trong bát xay.	Máy ép trái cây .stop để tháo rời phễu để làm sạch nguyên liệu

Các lưu ý khi sử dụng:

1. Sử dụng ổ điện 220V/50Hz, 10A. Không vận hành khi không có hoa quả.
2. Để xa tầm tay trẻ em, người thiếu năng hoặc phải có giám sát khi vận hành.
3. Không sử dụng thiết bị để ép vật liệu đã, như hạt lớn, nước đá, trái cây đông lạnh
4. Không sử dụng liên tục quá 10 phút. Để nguội 20 phút rồi vận hành lại.

Hướng dẫn vệ sinh, bảo quản -> xem mục 7, trang 3

Hướng dẫn bảo hành: Sản phẩm được bảo hành phần điện 12 tháng và không quá 18 tháng kể từ tháng sản xuất khi có sự cố về phần điện và được xác định do lỗi của nhà sản xuất, chi tiết xem thêm tại phiếu bảo hành đi kèm khi mua máy. Quý khách vui lòng sử dụng đúng theo hướng dẫn sử dụng để được hưởng đầy đủ chính sách bảo hành tốt nhất.

CHÚ Ý QUAN TRỌNG: Để biết thêm thông tin về một số loại sinh tố hoa quả, quý khách hàng vui lòng truy cập trang web: www.aulux.vn -> mục Ẩm thực. Hướng dẫn này đã được chúng tôi biên soạn cẩn thận tuy nhiên vẫn có thể có những thiếu sót, người sử dụng cần cứ theo sản phẩm thực tế để thao tác. Khi có bất cứ vấn đề gì phát sinh khi sử dụng, quý khách hàng hãy liên hệ cho chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

-> Lưu ý ngày tháng sản xuất được in trên sản phẩm hoặc tại phiếu bảo hành.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG /BẢO HÀNH SẢN PHẨM:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DỤNG AN PHÁT
Địa chỉ: KX12 - Ngõ 300 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Email: binh@aulux.vn | Website: www.aulux.vn
Hotline: 0912.146.147