


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT MÙI

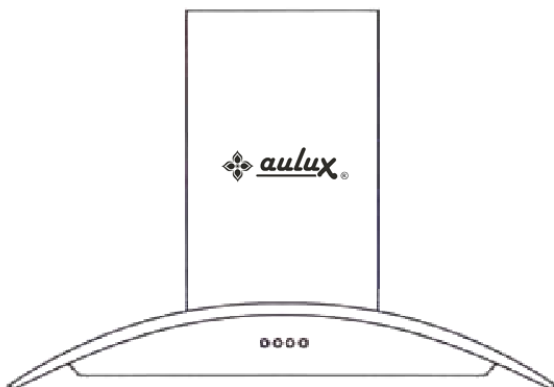


MODEL: AP-70DT | 180W | 70CM
MODEL: AP-70NB | 180W | 70CM

ĐỌC KỸ


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG

Cấu tạo máy

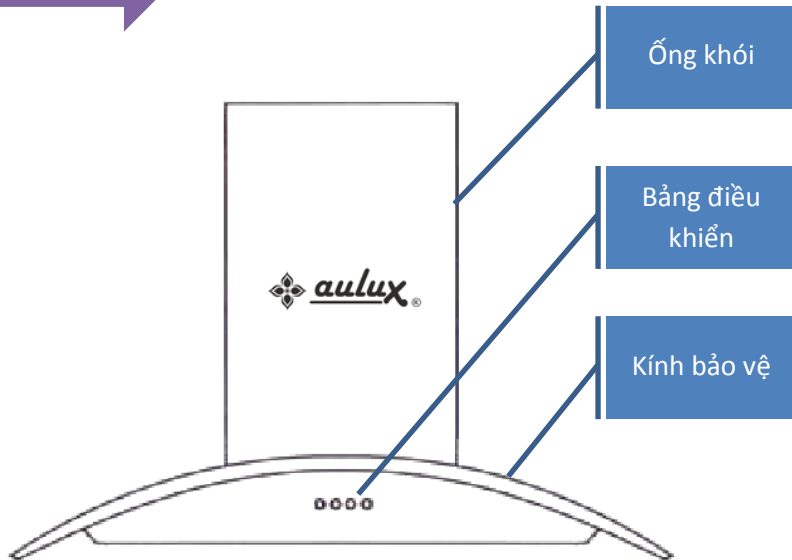

Chi tiết máy

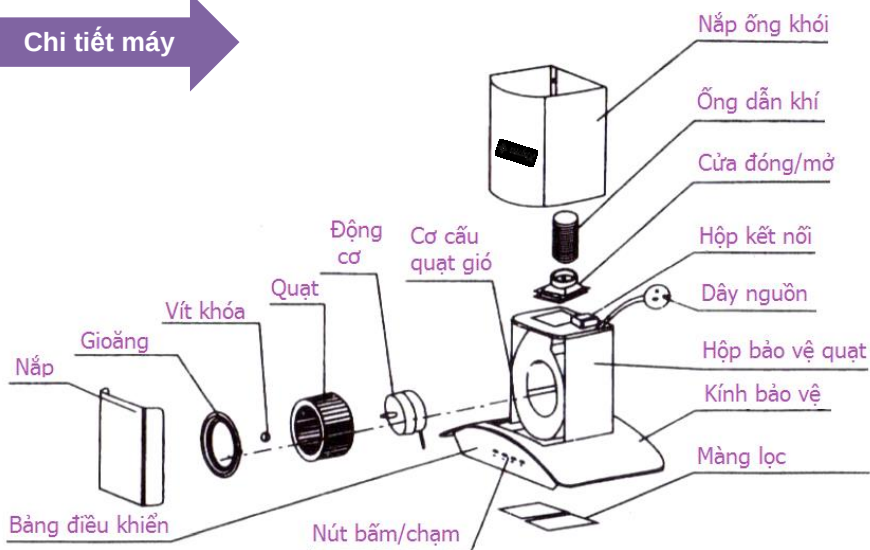

(Do hướng dẫn này dùng chung cho một số model tương tự nhau nên các hình dưới có thể khác với sản phẩm thực tế và chỉ mang tính chất minh họa, người sử dụng căn cứ theo sản phẩm đã mua để thao tác).


Phụ kiện

1. Sách hướng dẫn sử dụng, lắp đặt
2. Ống dẫn khí mềm: 15cm, dài 1.5m

Đề phòng

CẢNH BÁO AN TOÀN KHI LẮP ĐẶT SỬ DỤNG

◆ Trước khi sử dụng, phải chắc chắn rằng nguồn điện trong gia đình phải phù hợp với điện áp của máy và không cắm chung, chông chéo cùng thiết bị điện khác (220V~50Hz - 10A)

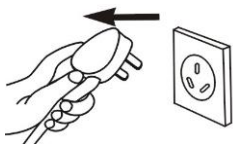

◆ Khi lắp đặt phải đặt máy ở dạng phẳng, ổn định, tránh để nghiêng hoặc bập bênh như hình dưới.



Lưu ý:


Không lắp đặt máy quá cao hoặc quá thấp, đặc biệt không lắp đặt ở nơi có đường nước hoặc gas đi qua. Khoảng cách an toàn từ mặt bếp Gas lên máy ~ 65-70cm

Không lắp đặt máy mà ống dẫn khí thải lại bị cuốn trở lại vào khu bếp.


Không lắp đặt máy khi mà khu bếp (tường bếp) có cửa sổ (vì lắp không có tác dụng)

Hướng dẫn lắp đặt

◆ Về tổng thể khi lắp đặt máy sẽ như hình dưới

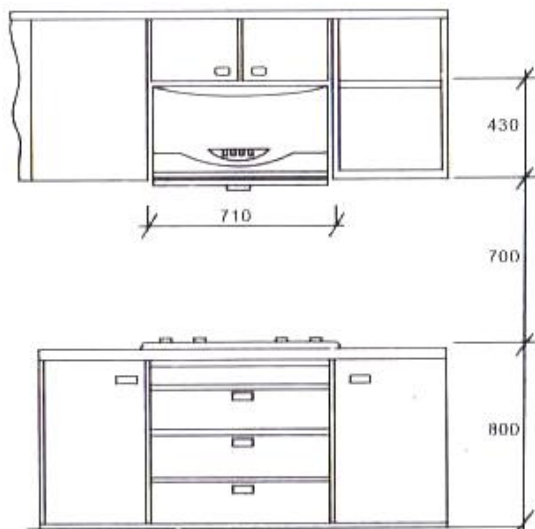


◆ Mặt cắt ngang sẽ như hình dưới.

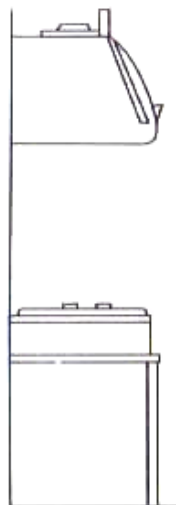


◆ Trước khi lắp đặt, kiểm tra phần tường đủ chắc chắn. Sau đó bắt đinh vít lắp ốp đỡ máy vào hai vị trí để treo máy lên như hình dưới.




◆ Trước khi khoan lắp ốp tường thì đo hai vị trí sẽ lắp ốp lưng phía sau và khoan tường cho chính xác, khi khoan lắp ốp xong thì tiến hành treo máy lên.

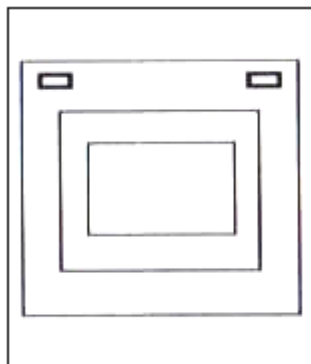


◆ Sau khi lắp ống xong chúng ta tiến hành treo máy như hình dưới.

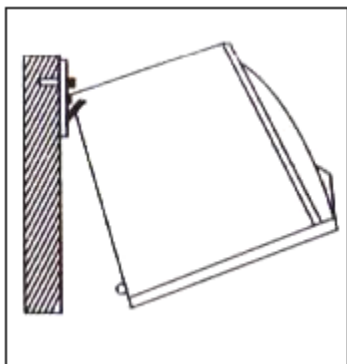


◆ Hai đầu ống lắp vào hai khớp đỡ của máy như hình dưới, sau khi lắp đặt máy ốp sát vào tường là được.

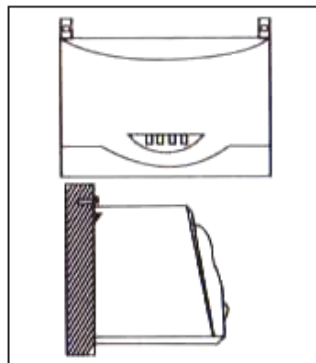


◆ Khi hoàn thiện cả ống khói sẽ như hình dưới. Lưu ý gia cố ống khói cho chặt tránh bùng bênh khi sử dụng tạo tiếng ồn.

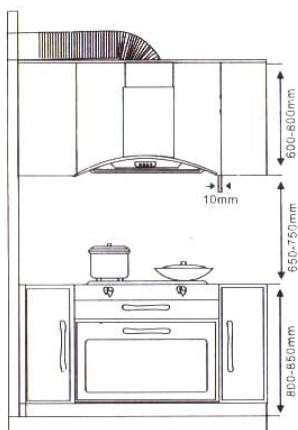

◆ Ống khói nối trực tiếp xuống khớp nối của máy, lắp chặt chẽ vào khớp nối.

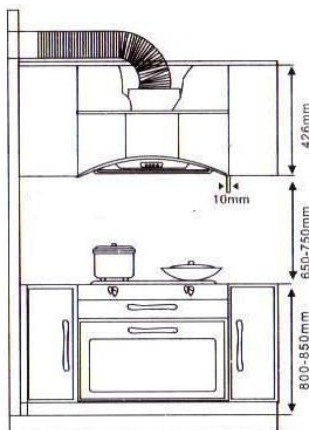

◆ Mặt cắt ngang sẽ như hình dưới

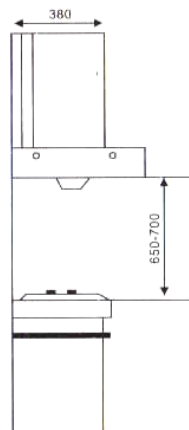

Lưu ý: Độ ồn của máy phụ thuộc vào lắp đặt ống khói, vì lưu lượng gió thổi ra khá mạnh nên ống hút gió mềm phải được gia cố chắc chắn như khuyến cáo trên, khi đó sẽ giảm độ ồn rất lớn. Khi quý khách thấy tiếng ồn to thì việc đầu tiên là kiểm tra ống hút khói mềm.

Với model nút bấm AP-70NB




Máy sử dụng rất đơn giản, quý khách hàng nhấn vào nút **“OFF/ON”** để tắt hay mở máy. Sau đó tùy vào công việc:

Nút **“Light”** dùng để **bật đèn**

Nút **“Motor”** để bật hút mùi => Nút **“Quick/Slow”** để bật nhanh hay chậm

(Máy có 2 tốc độ)

Với model cảm ứng (chạm) AP-70DT

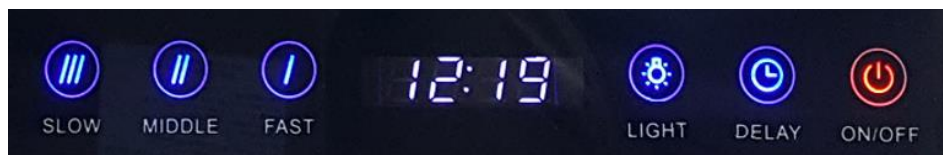

Máy sử dụng rất đơn giản, khác với máy nút bấm thì chúng ta chỉ việc dùng ngón tay chạm vào nút, không cần dùng lực. Quý khách hàng nhấn vào nút **“OFF/ON”** để tắt hay mở máy. Sau đó tùy vào công việc:

Nút **“Light”** dùng để **bật đèn**

Nút **“Delay”** dùng để **hẹn giờ**

Nút **“Slow”** dùng để **hút mùi tốc độ chậm**

Nút **“Middle”** dùng để **hút mùi tốc độ trung bình**

Nút **“Fast”** dùng để **hút mùi tốc độ nhanh**

(Máy có 3 tốc độ)

Lưu ý: Quý khách hàng xem model mình mua thuộc loại nào thì xem hướng dẫn của model đó.


Hướng dẫn bảo quản, vệ sinh

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, khi chưa/không sử dụng trong thời gian dài nên cất giữ vào túi nylon và thùng carton màu đi kèm như lúc mới mua, trước khi cất giữ phải lau chùi bằng vải mềm ẩm và để khô, bảo quản đúng cách làm cho sản phẩm bền hơn, tốt hơn.


Khi vệ sinh, dùng vải mềm, ẩm để lau chùi bề ngoài, phần kính có thể dùng nước rửa kính để lau nếu quá bẩn và khó sạch. Về dầu mỡ bám dính ở hai cửa hút gió, chúng ta có thể tháo ra vệ sinh ở bồn nước, dùng bàn chải + nước rửa chén nhẹ nhàng đến khi sạch, để khô và lắp lại.

MODEL NO.	AP-70NB	AP-70DT	AP-80DT	AP-70ST
Hiệu điện thế	220V	220V	220V	220V
Tần số	~ 50Hz	~ 50Hz	~ 50Hz	~ 50Hz
Công suất	180W	180W	180W	180W
Công suất đèn	2x3W	2x3W	2x3W	2x3W
Độ ồn	≤ 68dB	≤ 68dB	≤ 68dB	≤ 68dB
Lưu lượng gió	~700M ³ /h	~700M ³ /h	~700M ³ /h	~700M ³ /h

Sơ đồ mạch điện

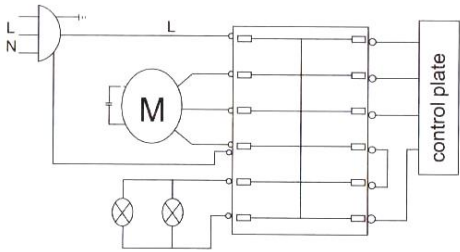

western-style series

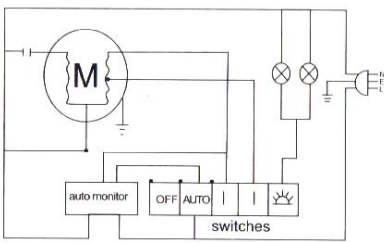

Powerful series

Để tránh gây ra sự cố nguy hiểm và làm hỏng máy, khách hàng không được tự ý tháo rời máy ra sửa chữa. Dây điện của sản phẩm này là loại dây điện chuyên dụng, khách hàng không được tự ý thay đổi, nếu bị hỏng hãy liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng nơi gần nhất. Khi sản phẩm có sự cố, hãy liên lạc tới Trung tâm Dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết yêu cầu của bạn, hãy xem chi tiết thông tin trên Thẻ bảo hành. Sản phẩm được bảo hành **12** tháng kể từ ngày mua và tối đa không quá **18** tháng kể từ ngày sản xuất (ngày sản xuất xem trên lưng sản phẩm hoặc trên bao bì hoặc trên phiếu bảo hành). Quý khách hàng nên cất giữ cẩn thận hướng dẫn sử dụng này và thẻ bảo hành sản phẩm để được hưởng quyền lợi chính đáng của mình. Thẻ bảo hành phải đi kèm theo máy mới được hưởng quyền lợi bảo hành.

Hướng dẫn sử dụng này đã được chúng tôi kiểm tra rất kỹ, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi những sai sót cũng như sơ suất, quý khách hàng có thể lấy sản phẩm thực tế để sử dụng, nếu có bất cứ vướng mắc, hoặc nhu cầu hoặc tư vấn, xin đừng ngại liên lạc với chúng tôi hoặc vào trang web tương tác (www.aulux.vn) để xem các kinh nghiệm sử dụng. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG
BẢO HÀNH SẢN PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DỤNG AN PHÁT

Địa chỉ: KX12-Ngõ 300 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 024.6687.3658 | Email: binh@aulux.vn

Đường dây nóng (Hotline): 0912.146.147

